


本手順書はLAN接続でプリンターを使用する際の手順書です。

USB / パラレル接続で使用する場合は「プリンタードライバー インストールツール 操作手順 (USB / パラレル接続用)」を参照してください。

### ネットワークの接続の確認

本製品がネットワークに正常に接続されているかを確認します。

1. ネットワークに接続後、プリンター本体の電源をオンにします。

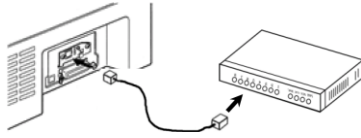

2. プリンター側面のコネクタ部にあるLink/Act LED (橙) が点灯することを確認します。




Link/Act LED (橙)

### プリンターのネットワーク設定

標準的なTCP/IPを使用した印刷に必要な設定は、以下の通りです。詳細な手順はネットワーク設定ガイドをご覧ください。

1. プリンター本体の電源を入れ、プリンター本体のパネルからネットワーク設定を行います。
2. DHCP の設定を確認します。本製品の初期値は「ムコウ」になっています。
3. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示されていることを確認します。

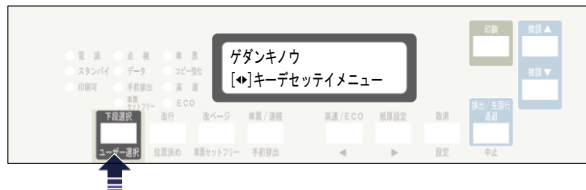


4. ◀あるいは▶スイッチを押し、「8 ネットワーク セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



※電源をオンにした直後に手順3. を実行すると「8 ネットワーク セッテイ」が表示されずネットワークの設定できません。

表示されない場合は印刷スイッチを押してメニューモードから抜けて、暫く待ってから再度手順3. から実施してください。

5. ◀あるいは▶スイッチを押し、「DHCP セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。

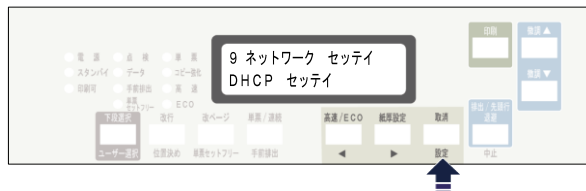

6. ◀あるいは▶スイッチを押し、「ユウコウ」あるいは「ムコウ」を選択し、設定スイッチを押します。




DHCP を有効にした場合、以上でネットワーク設定は終了です。印刷スイッチを押して、微調▲スイッチで設定登録します。初期診断テストが実行されます。

DHCP を無効にする場合、中止スイッチを1回押して、引き続き手順7. へ進んでください。

「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を設定する必要があります。

7. ◀あるいは▶スイッチを押し、「IP アドレス」を選択し、設定スイッチを押します。

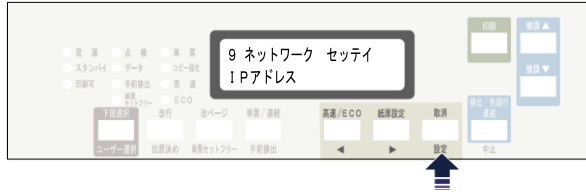

8. 設定スイッチあるいは中止スイッチを押して、数値を変更する桁までカーソルを移動させます。  
◀あるいは▶スイッチを押して数値を選択します。第4桁目で設定スイッチを押すと設定値を記憶します。




9. 「サブネット マスク」と「ゲートウェイ アドレス」も「IP アドレス」と同様に設定します。
10. 印刷スイッチを押して、微調▲スイッチで設定登録して、「8 ネットワーク セッテイ」を終了します。  
初期診断テストが実行されます。


以上で、プリンター本体のネットワーク設定は終了です。

## 印刷ポートの設定


- 5577series ホームページ(<https://jbsol.jbcc.co.jp/impact/>)からプリンターLAN 設定ツールをダウンロードしてインストールを行います。  
※LAN 設定ツールは、管理者(Administrator)権限で実行、操作してください。
- ダウンロードしたファイルを展開後、Setup.exe を実行します。[次へ] をクリックします。  
※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は「はい」を選択してください。

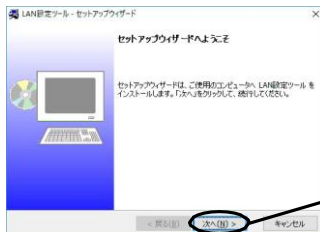

- インストール先フォルダーを確認します。[次へ] をクリックします。

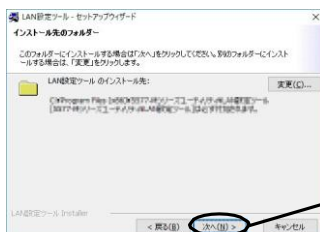

- [インストール] をクリックしてインストールを開始します。

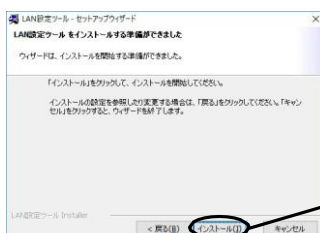


5. [完了] をクリックしてインストールを完了します。



**完了** をクリックして、インストールを完了します。

6. Windowsスタートメニューより「LAN 設定ツール」を起動し、  
[プリンター専用TCP/IP ポートのみ追加する]にチェックして [次へ] をクリックします。  
※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は「はい」を選択してください。

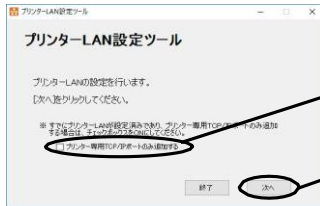

選択してください。

**次へ** をクリックしてください。

7. Windows ファイアウォールの例外リストに登録する必要があります。の表示が出たら[ はい] をクリックします。



**はい** をクリックしてください。

8. 「IP アドレス」で本製品を選択します。 IP アドレスを直接入力するか、「プリンター検索」ボタンで、プリンター一覧を表示させて選択します。[次へ] をクリックします。



IPアドレスを入力してください。「プリンター検索」ボタンでIPアドレスを指定することもできます。

**次へ** をクリックしてください。

9. ポート設定を実行します。




**完了** をクリックして、設定を完了します

以上で、印刷ポートの設定は終了です。

## プリンタードライバーのインストール


### 1. Windows11 / Windows Server 2025の場合 (LAN接続用)

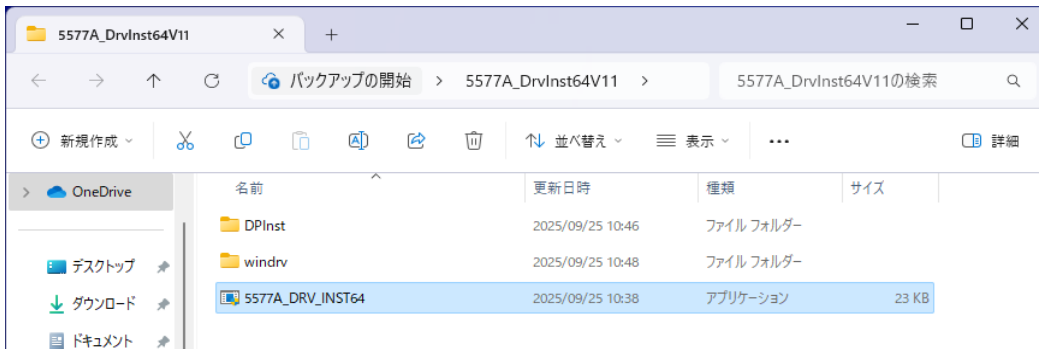


プリンタードライバー インストールツール  
「5577A\_DRV\_INST64」をダブルクリックする




ユーザーアカウント制御画面が表示されたら  
「はい」をクリックする

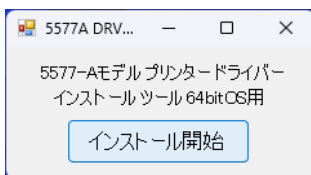


インストールツール画面が表示されたら  
「インストール開始」ボタンをクリックする

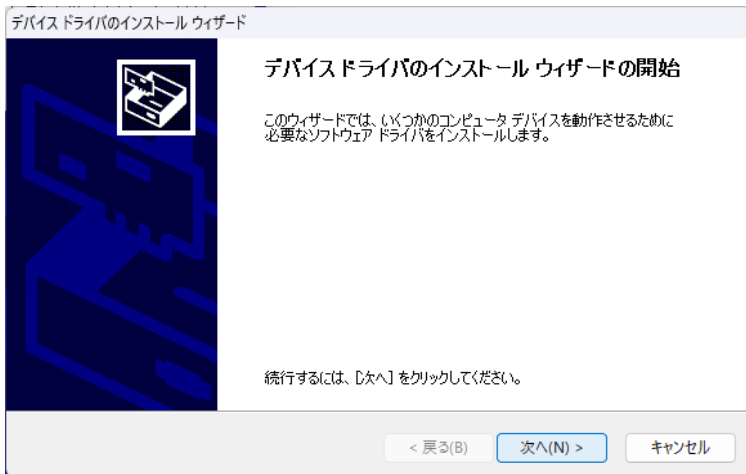

デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら  
次へをクリックする

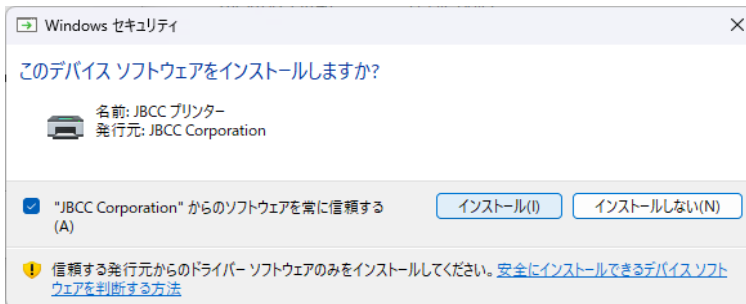


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後  
Windows セキュリティー画面が表示されたら  
「インストール」をクリックする

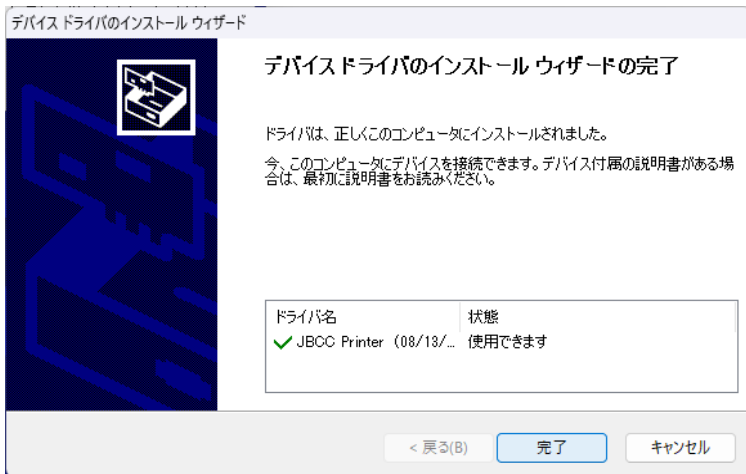


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

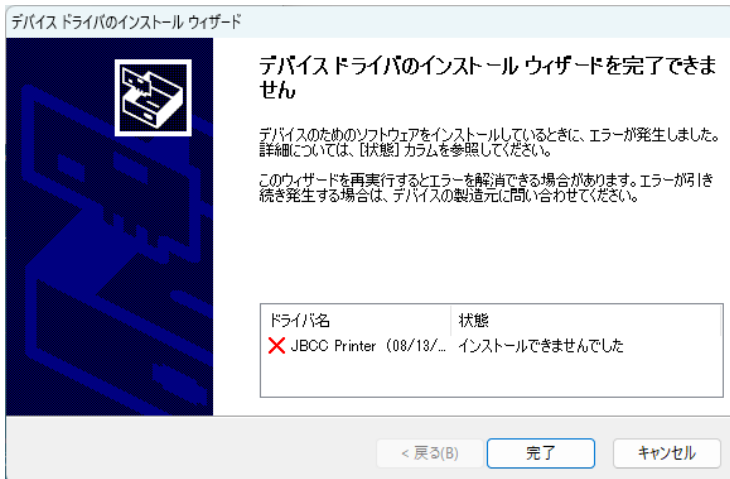

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますがこの場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です  
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

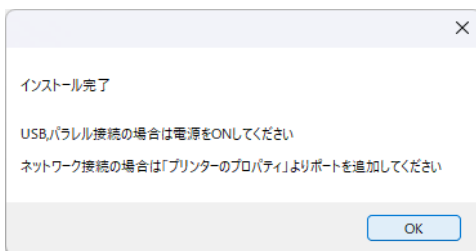


「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

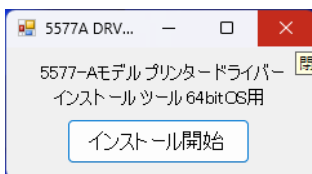


インストールツール画面を閉じる

以上でプリンタードライバーのインストールが完了です


次にプリンターの接続を実施します

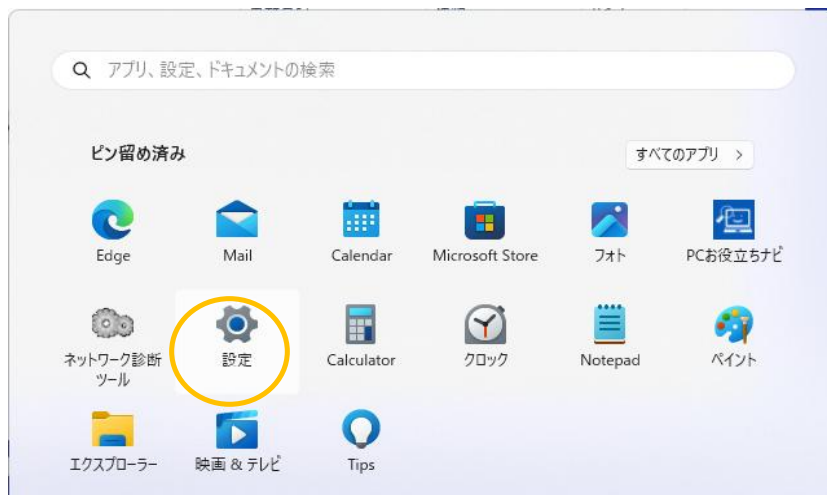


Windowsのスタートメニューより「設定」ボタンをクリックする

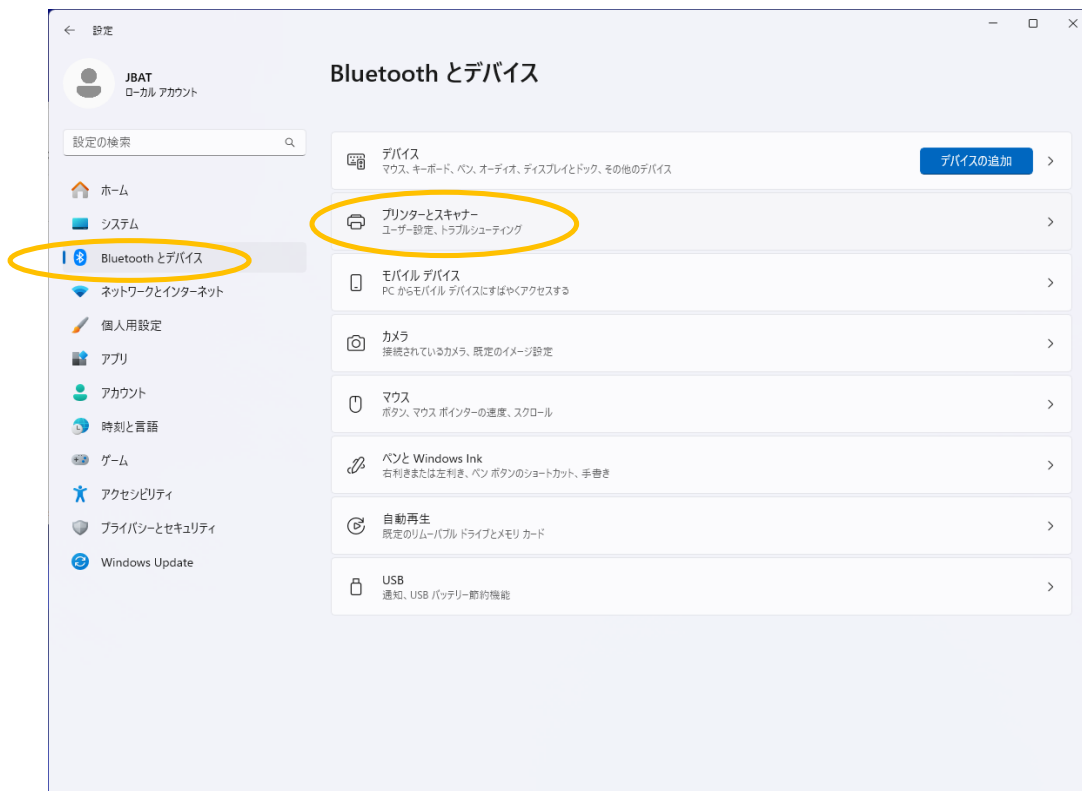

「Bluetoothとデバイス」を選択し「プリンターとスキャナー」をクリックする

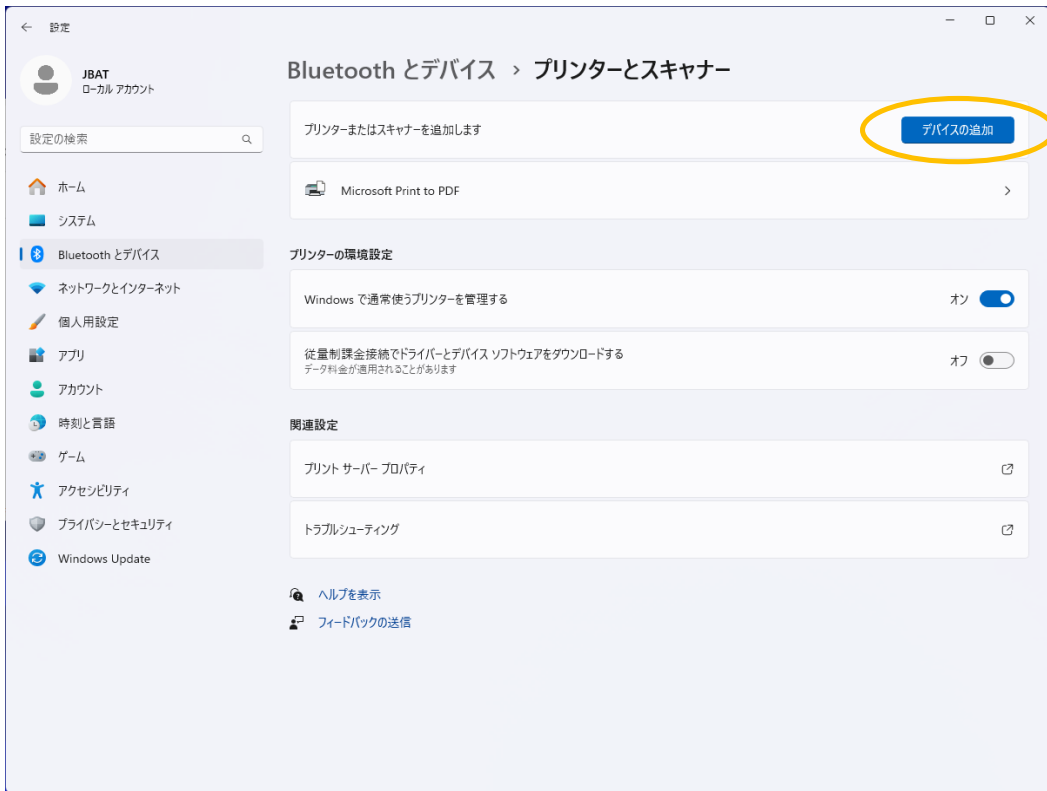


「デバイスを追加」をクリックする

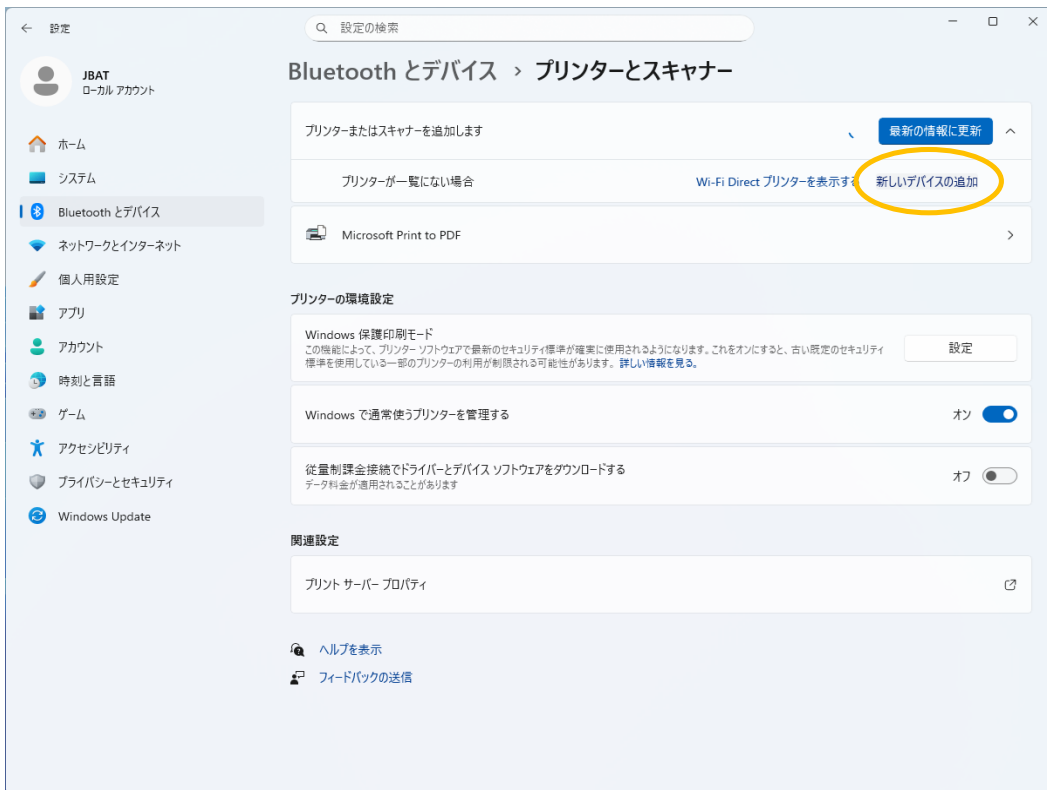


「新しいデバイスの追加」をクリックする




「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択し「次へ」をクリックする

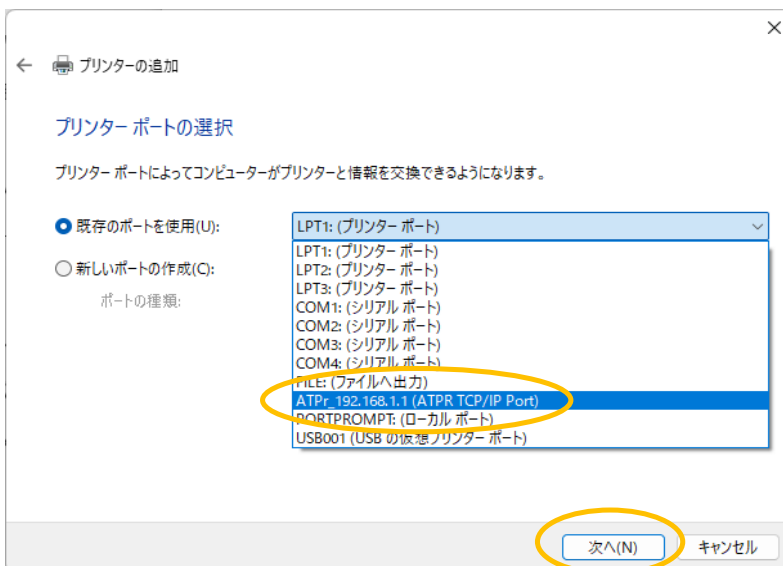


使用するプリンターポート（例：「ATPr\_xxx.xxx.xxx.xxx」）を選択し「次へ」をクリックする

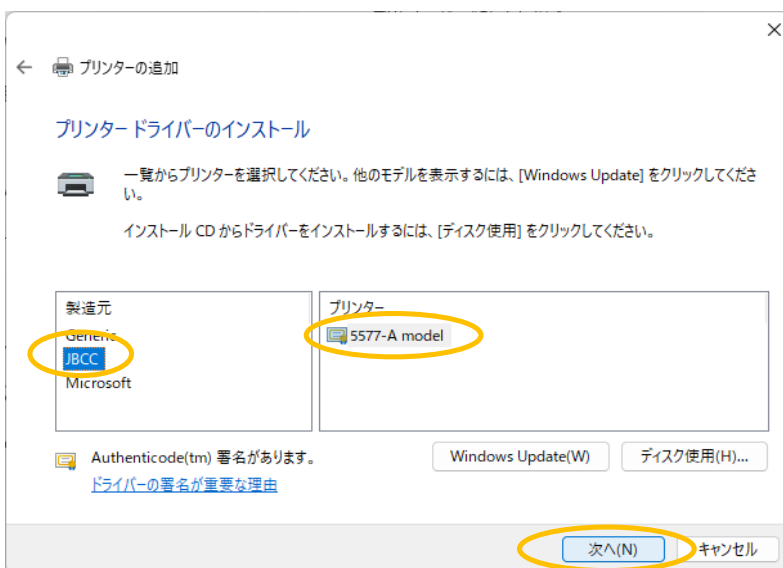


「JBCC」 - 「5577-A model」（または「JBAT」 - 「5577-M model」）を選択し「次へ」をクリックする

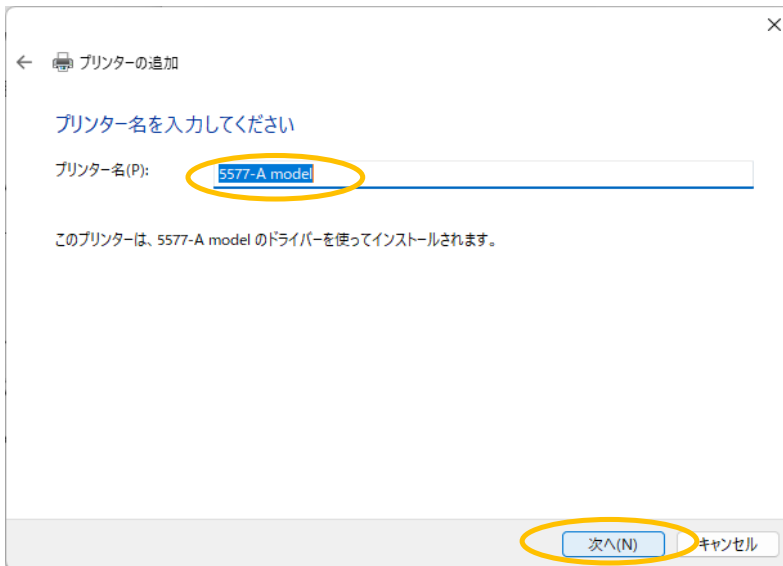


プリンター名を確認し「次へ」をクリックする

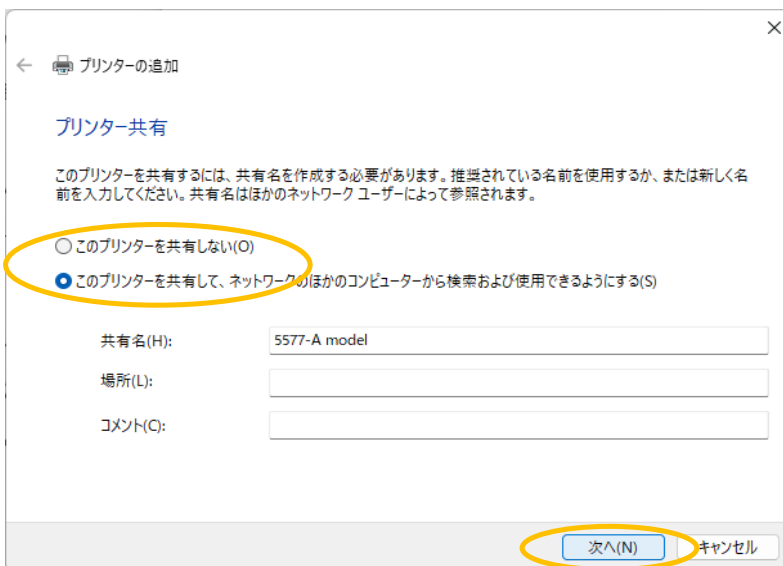

希望する共有設定を選択し「次へ」をクリックする

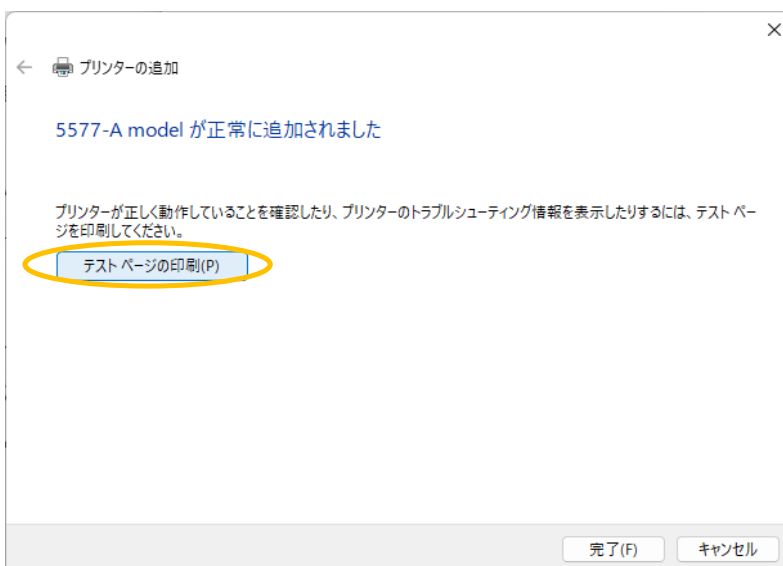


プリンターの動作確認をするために「テスト印刷」をクリックする

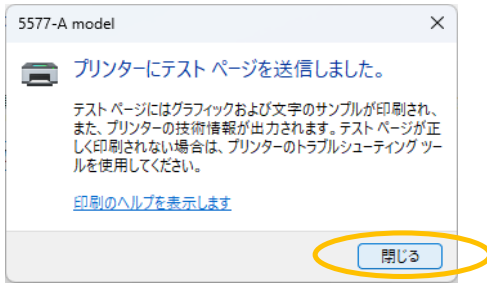

テスト印刷の出力を確認後に「閉じる」をクリックする




続いて「完了」をクリックする

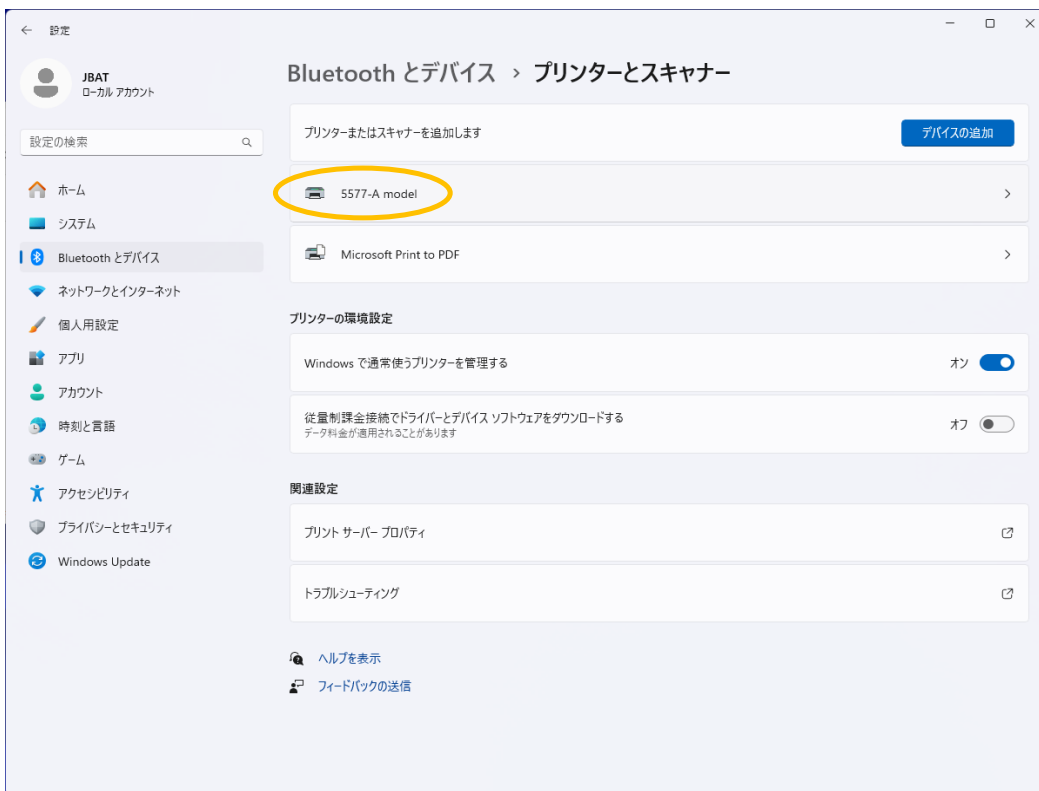


プリンターが追加登録されたことを確認して、設定画面を閉じる

以上でプリンターの接続確認が完了です


## 2. Windows 10 / Windows Server 2016/2019/2022の場合 (LAN接続用)

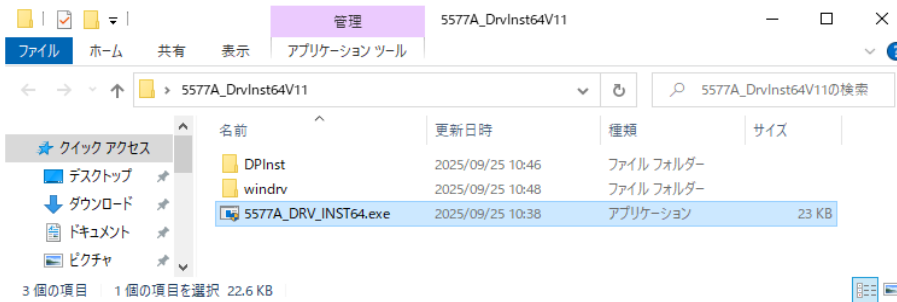


プリンタードライバー インストールツール  
「5577A\_DRV\_INST64」 をダブルクリックする

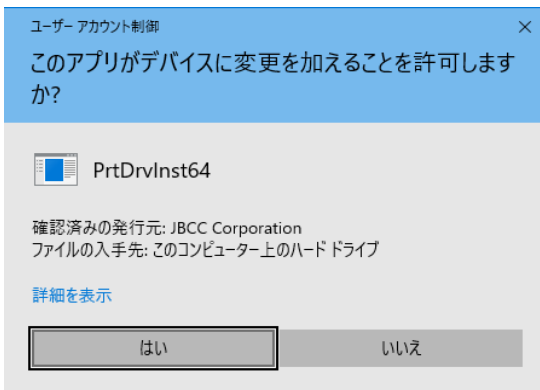


ユーザーアカウント制御画面が表示されたら  
「はい」をクリックする

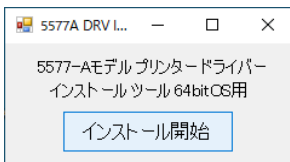


インストールツール画面が表示されたら  
「インストール開始」 ボタンをクリックする

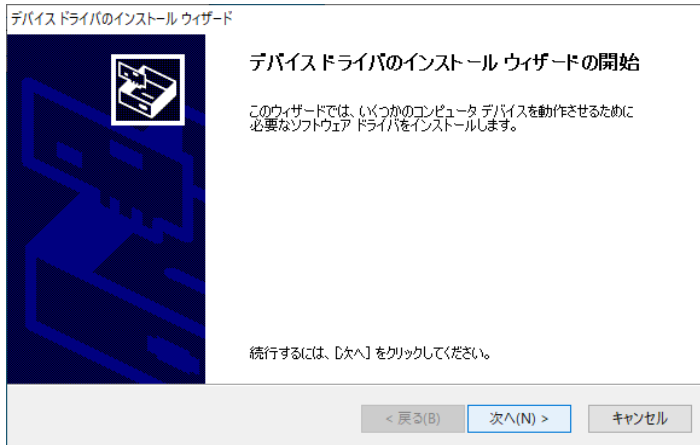


デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら  
次へをクリックする

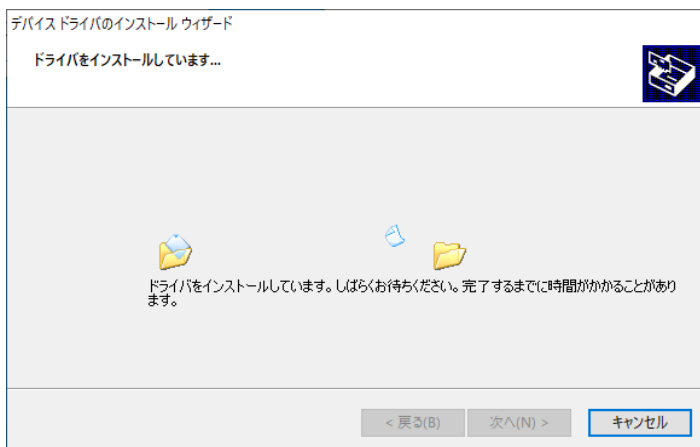


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後  
Windows セキュリティ画面が表示されたら  
「インストール」をクリックする

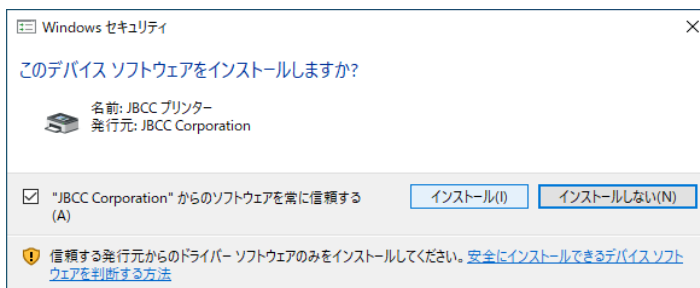

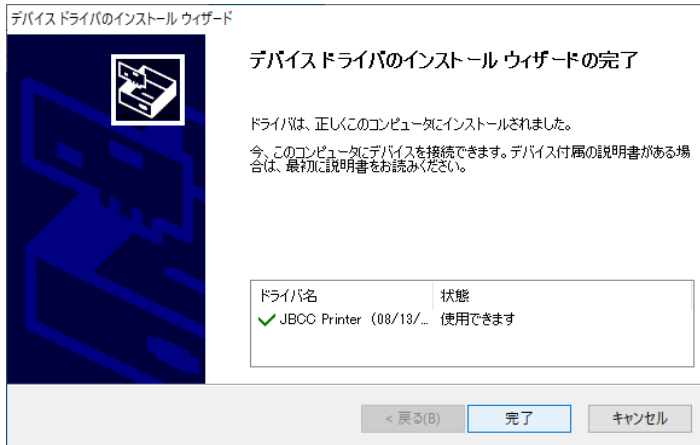


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

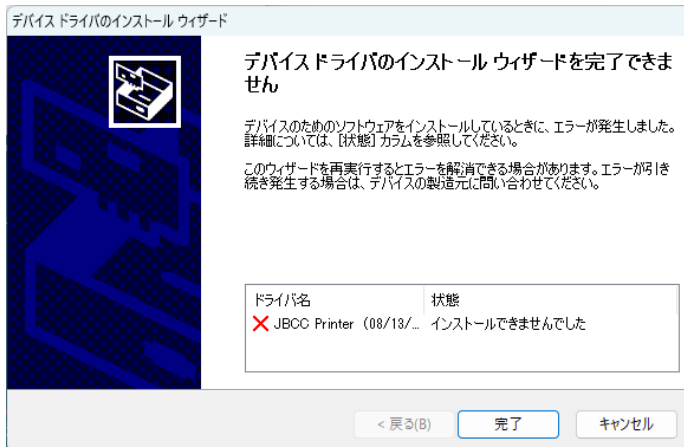

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますがこの場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です  
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

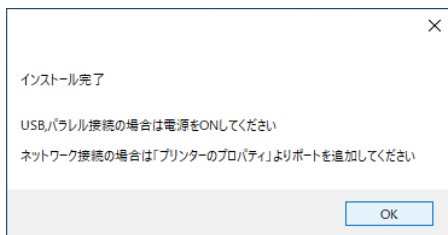


「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

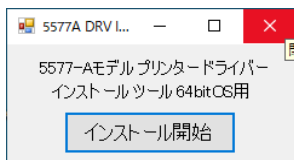


インストールツール画面を閉じる

以上でプリンタードライバーのインストールが完了です

次にプリンターの接続を実施します

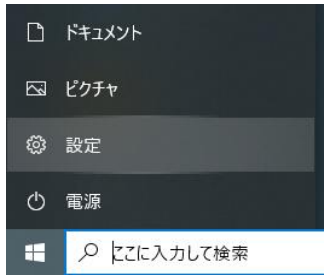

Windowsの「設定」ボタンをクリックする

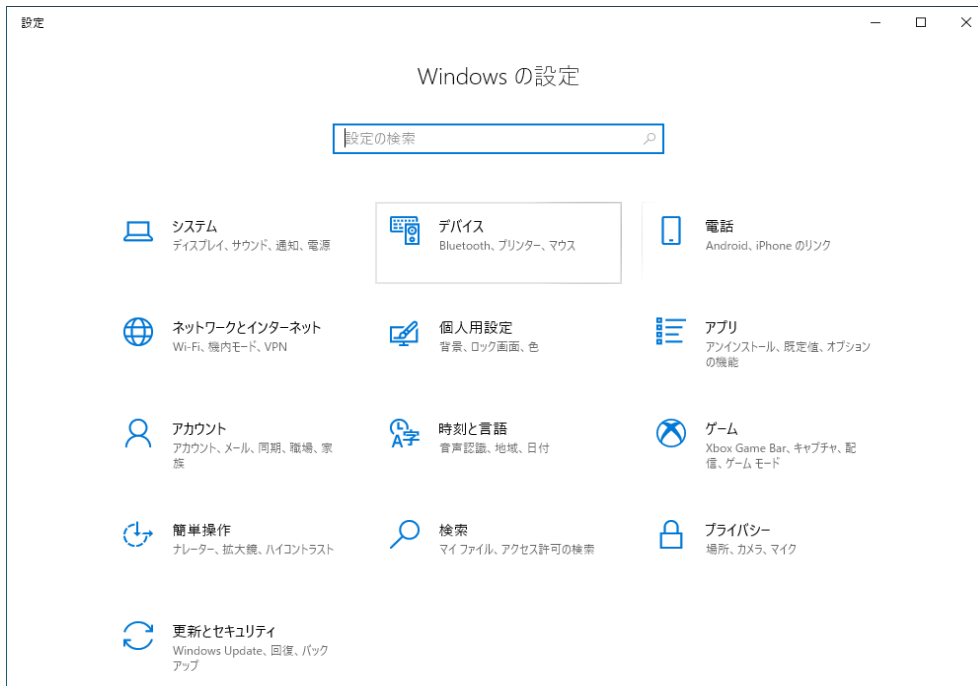

「デバイス」をクリックする



「プリンターとスキャナー」をクリックする




「プリンターまたはスキャナーを追加します」を選択する



「プリンターが一覧にない場合」を選択する




「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択し「次へ」をクリックする

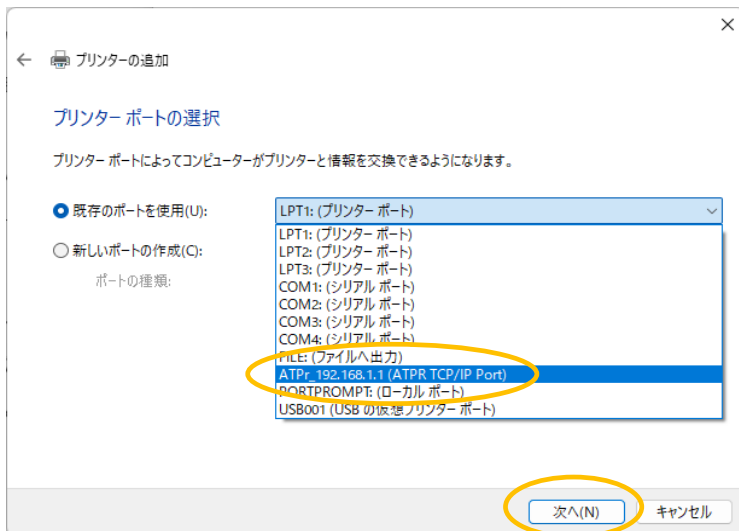


使用するネットワークポート「ATPr\_xxx.xxx.xxx.xxx」を選択し「次へ」をクリックする




「JBCC」 - 「5577-A model」 (または「JBAT」 - 「5577-M model」) を選択し「次へ」をクリックする

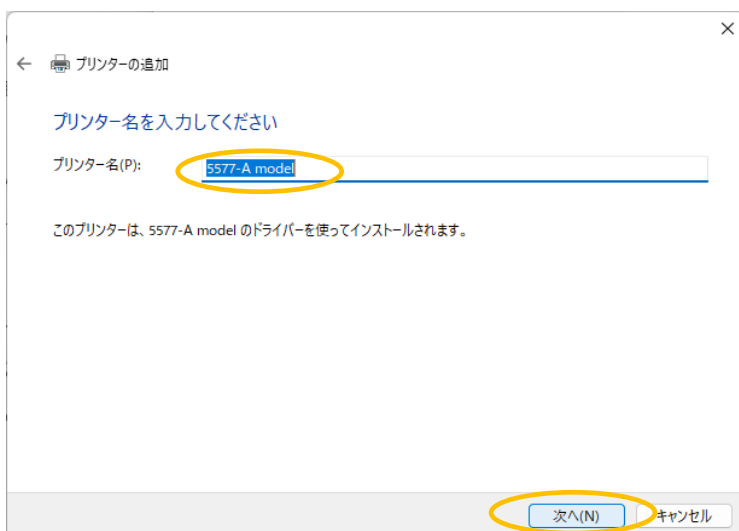


プリンター名を確認し「次へ」をクリックする

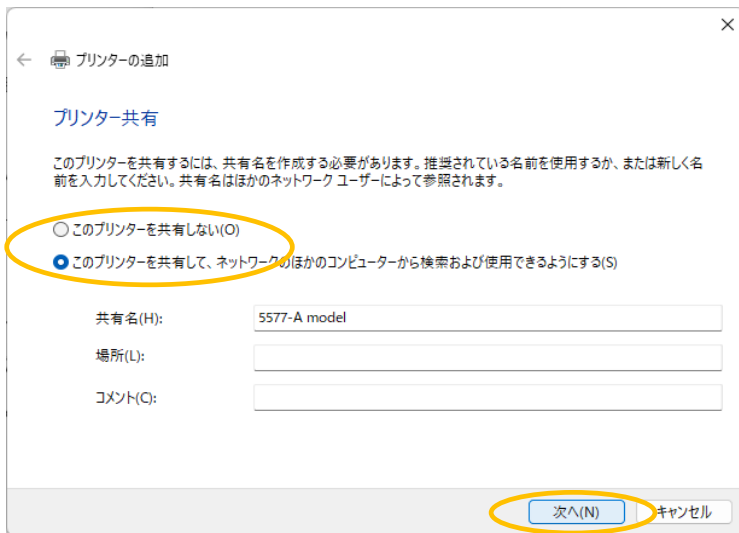


希望する共有設定を選択し「次へ」をクリックする

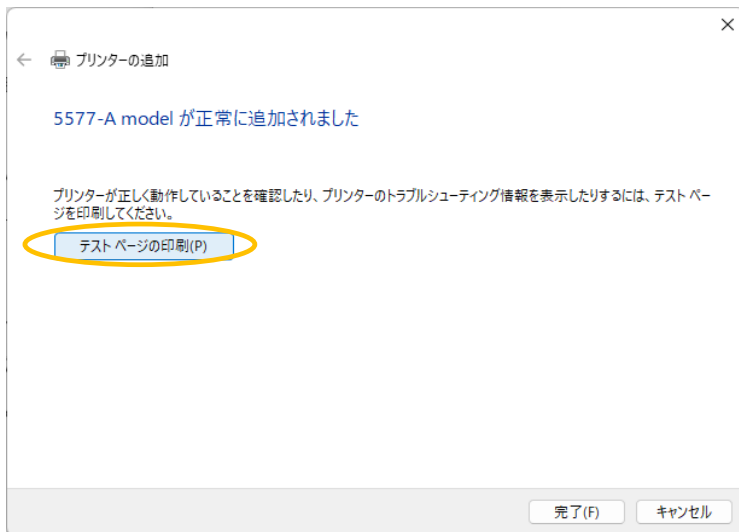


プリンターの動作確認をするために「テスト印刷」をクリックする

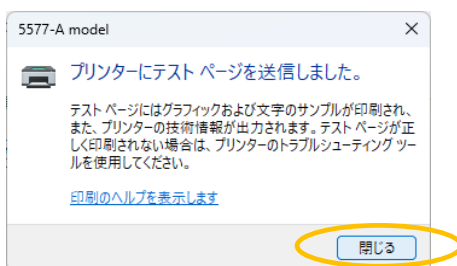

テスト印刷の出力を確認後に「閉じる」をクリックする

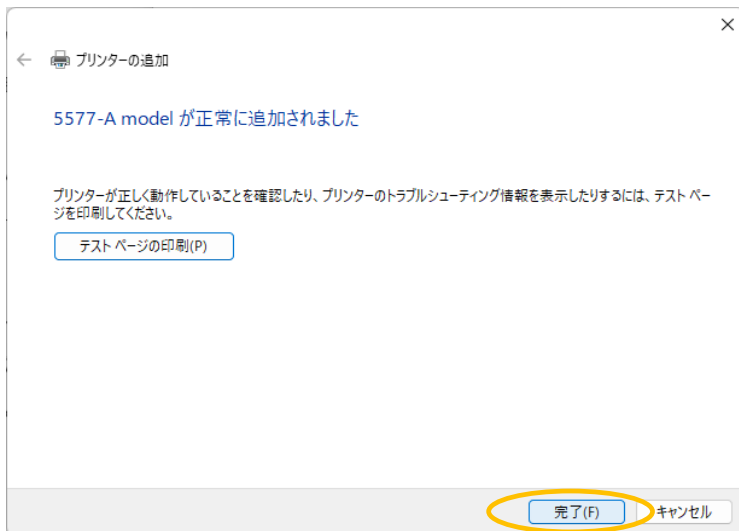

続いて「完了」をクリックする

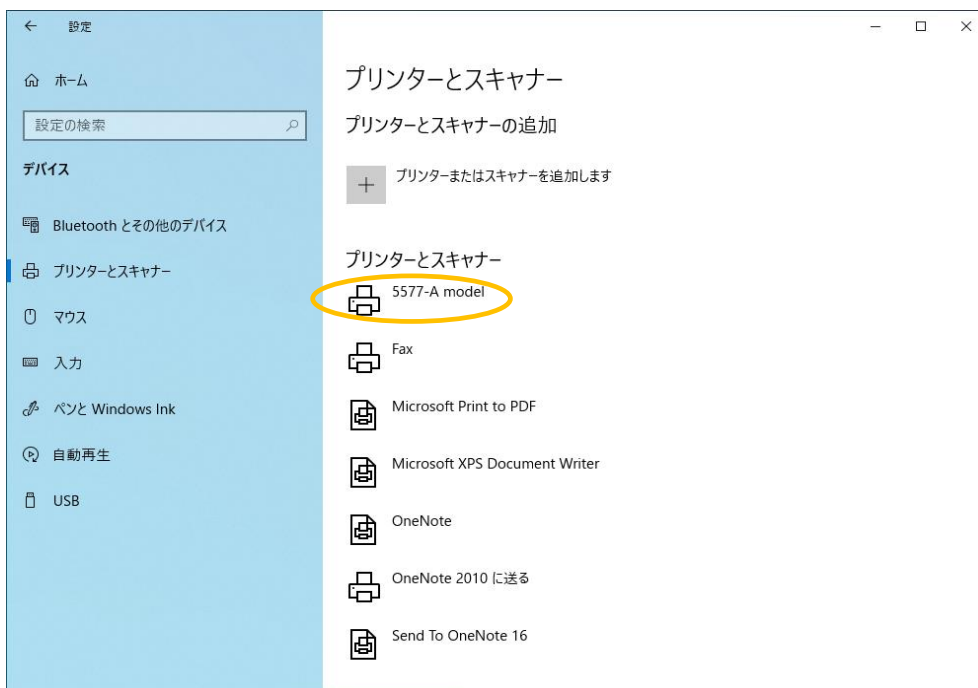

プリンターが追加登録されたことを確認して、設定画面を閉じる


以上でプリンターの接続確認が完了です

本手順書はUSBポート、パラレルポート接続でプリンターを使用する際の手順書です。

LAN接続で使用する場合は「プリンタードライバー インストールツール 操作手順 (LAN接続用)」を参照してください。


### 1. Windows11 / Windows Server 2025の場合 (USB / パラレル接続用)

プリンターの電源をOFFにする

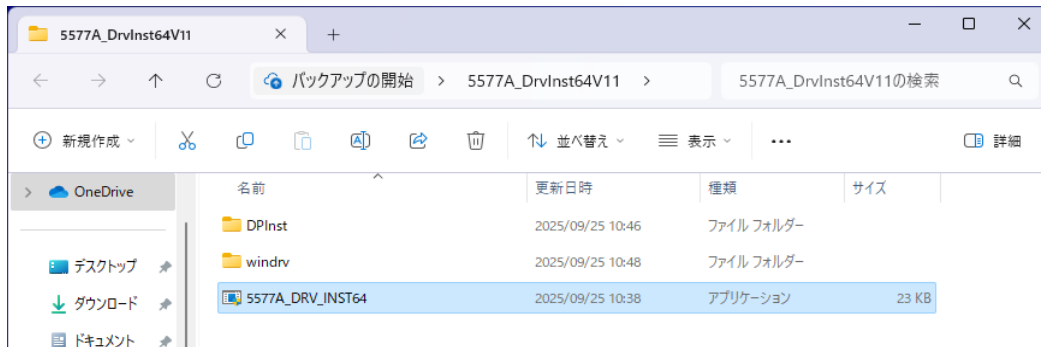


プリンタードライバー インストールツール

「5577A\_DRV\_INST64」をダブルクリックする

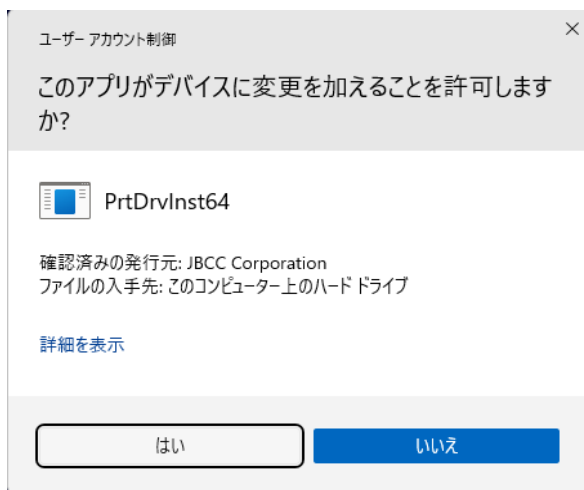


ユーザーアカウント制御画面が表示されたら

「はい」をクリックする

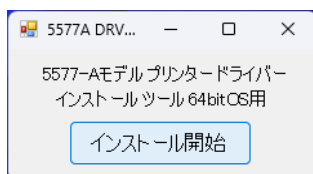

インストールツール画面が表示されたら


「インストール開始」ボタンをクリックする

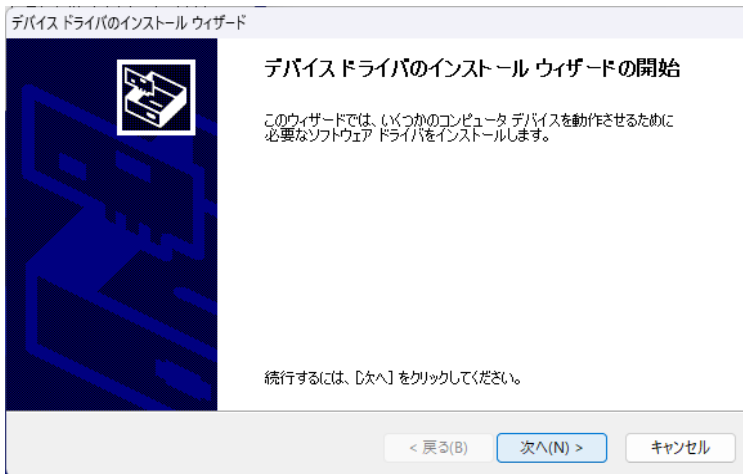


デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら  
次へをクリックする




デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後  
Windows セキュリティー画面が表示されたら  
「インストール」をクリックする

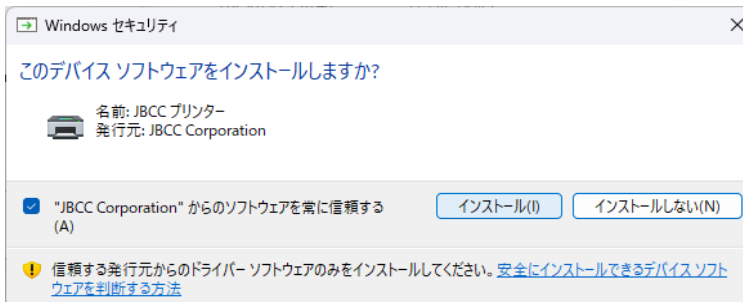

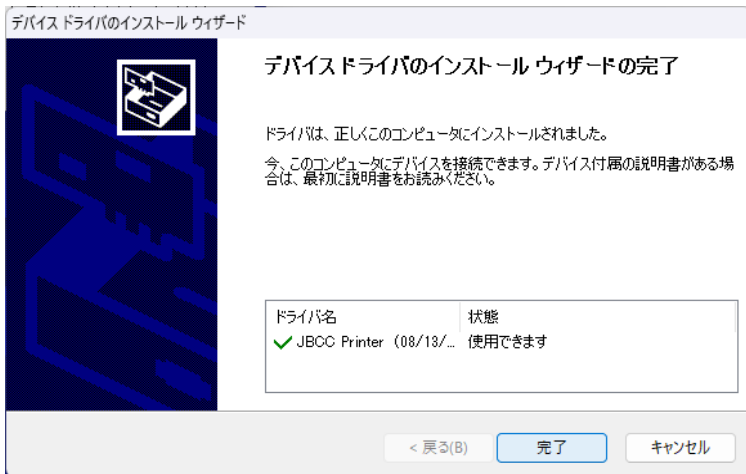


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

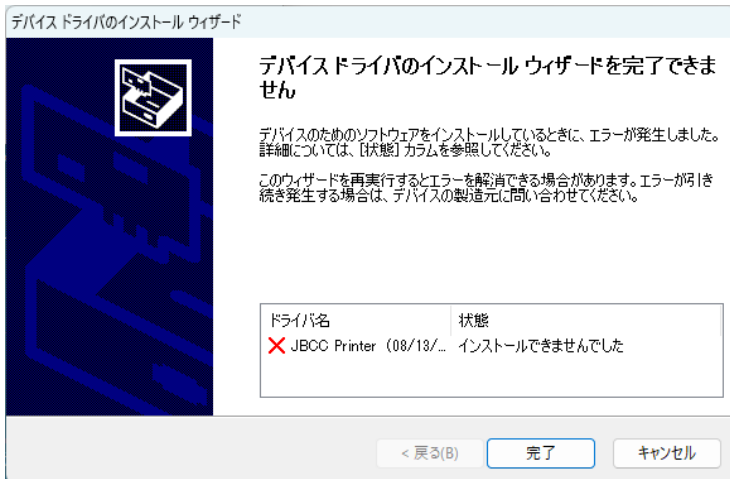

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますがこの場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です  
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

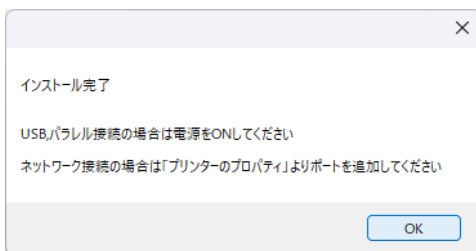

「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

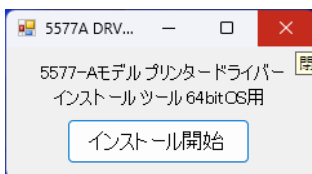


インストールツール画面を閉じる

以上でプリンタードライバーのインストールが完了です


次にプリンターの接続を実施します  
プリンターの電源をOFFにしてから、PCをUSBまたはパラレルIFで接続する




Windowsのスタートメニューより「設定」ボタンをクリックする

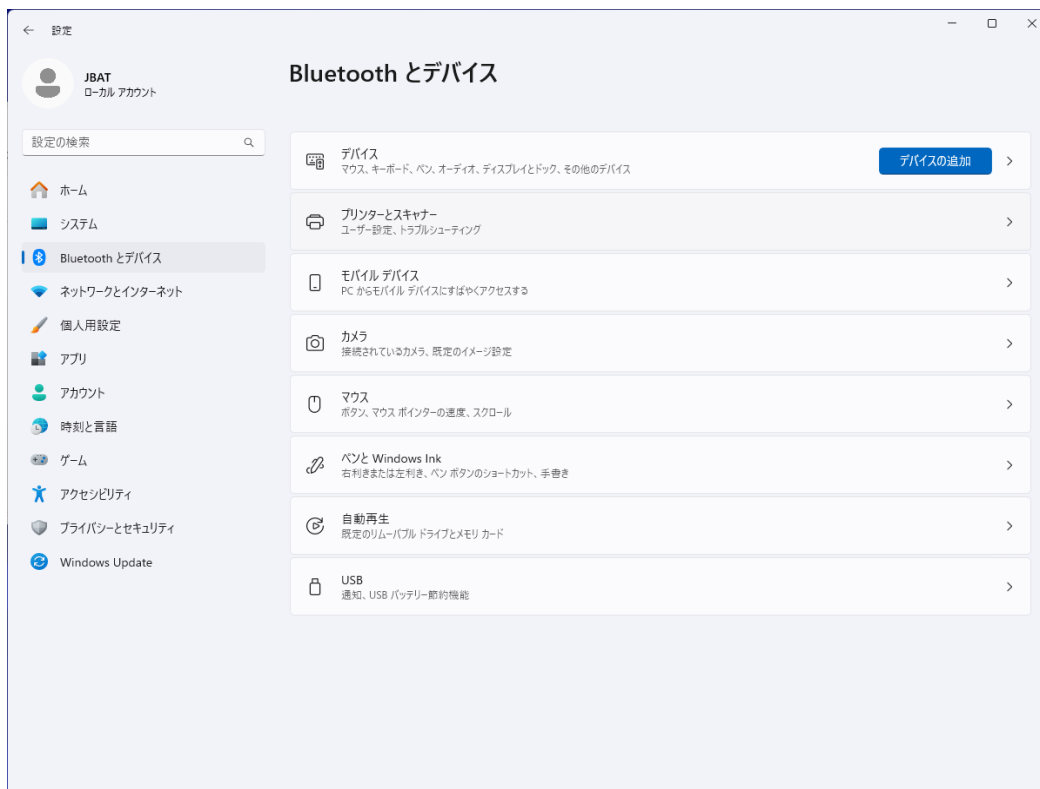

「Bluetoothとデバイス」を選択し「プリンターとスキャナー」をクリックする

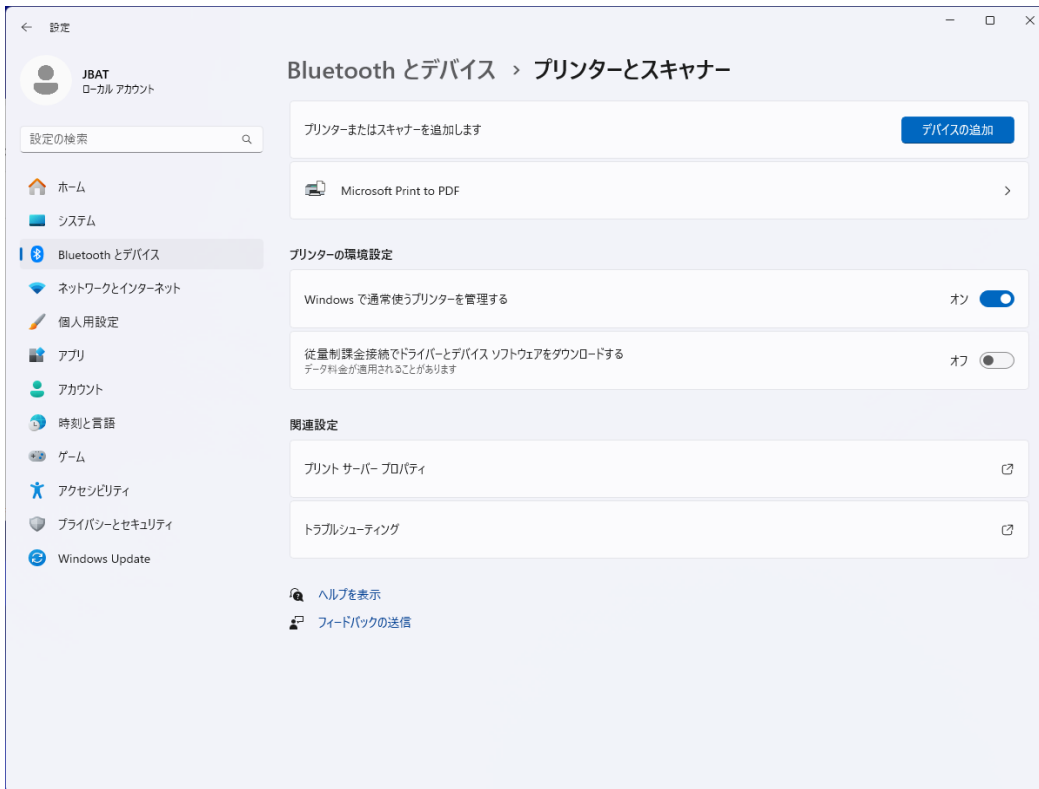


「プリンターとスキャナー」画面が表示された状態でプリンターの電源を「ON」にする

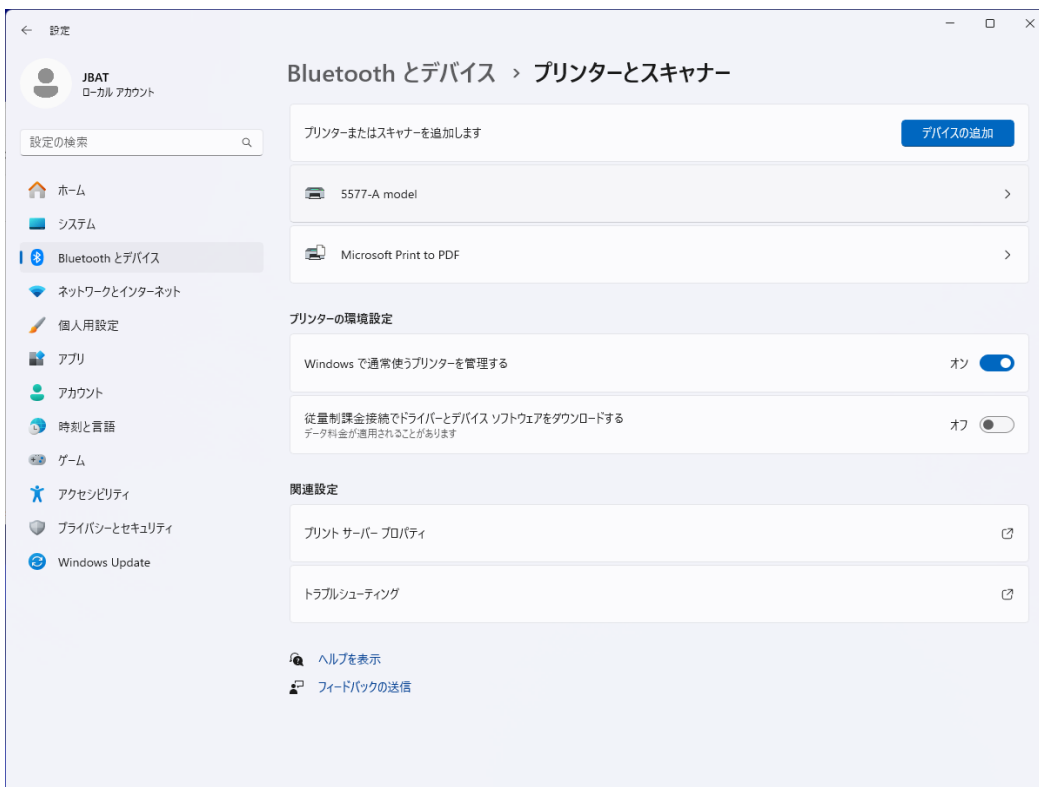


プリンターが接続され画面上にプリンター名「5577-A model」が追加される  
「5577-A model」をクリックする



プリンターの動作確認をするために  
「テスト印刷」をクリックする

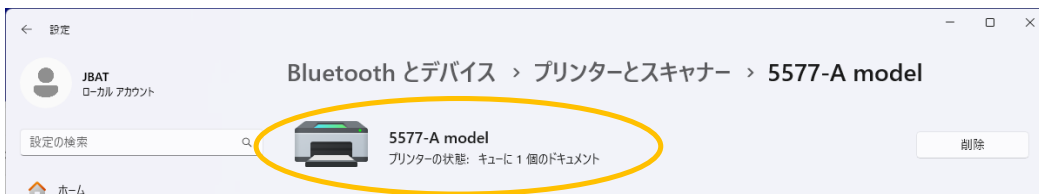

テスト印刷中の画面

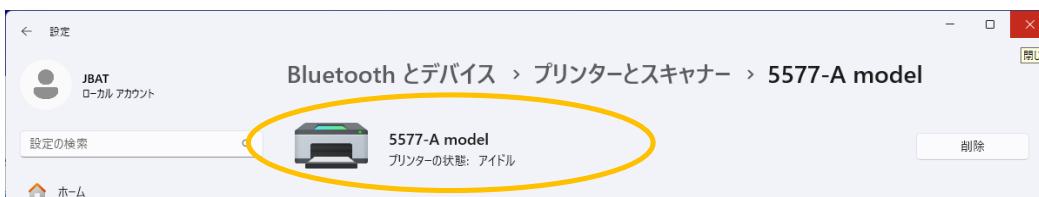


テスト印刷が完了し、プリンターの状態が「アイドル」になったら画面を閉じる


以上でプリンターの接続確認が完了です

## 2. Windows 10 / Windows Server 2016/2019/2022の場合 (USB / パラレル接続用)


プリンターの電源をOFFにする

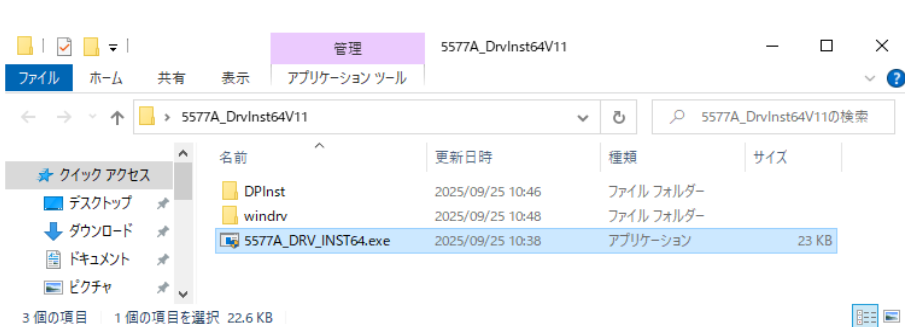


プリンタードライバー インストールツール  
「5577A\_DRV\_INST64」をダブルクリックする

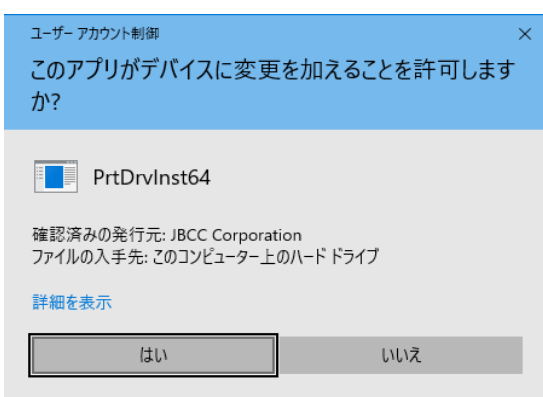



ユーザーアカウント制御画面が表示されたら  
「はい」をクリックする

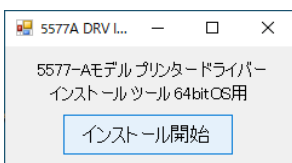


インストールツール画面が表示されたら  
「インストール開始」ボタンをクリックする

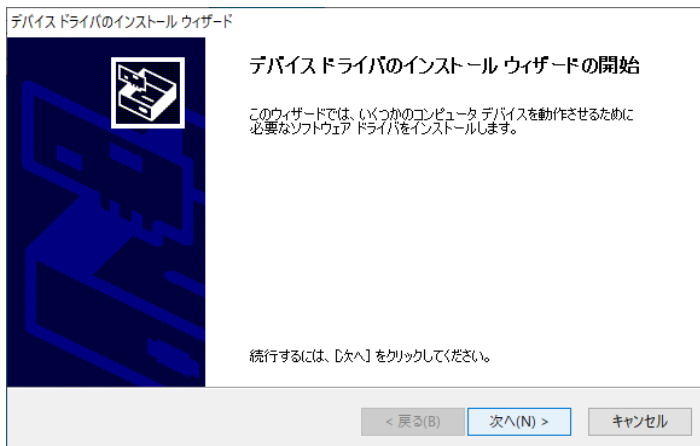

デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら  
次へをクリックする

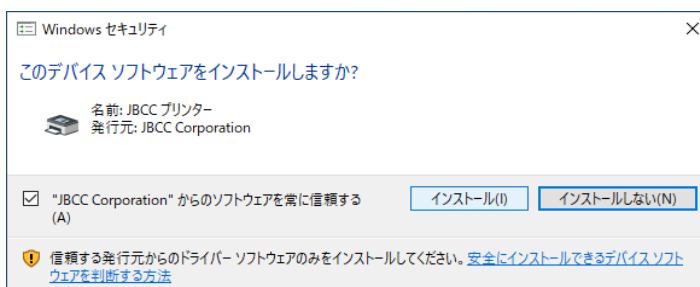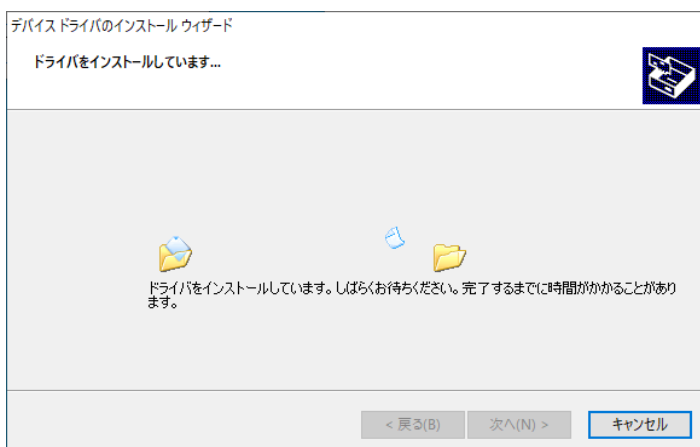


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後  
Windows セキュリティ画面が表示されたら  
「インストール」をクリックする

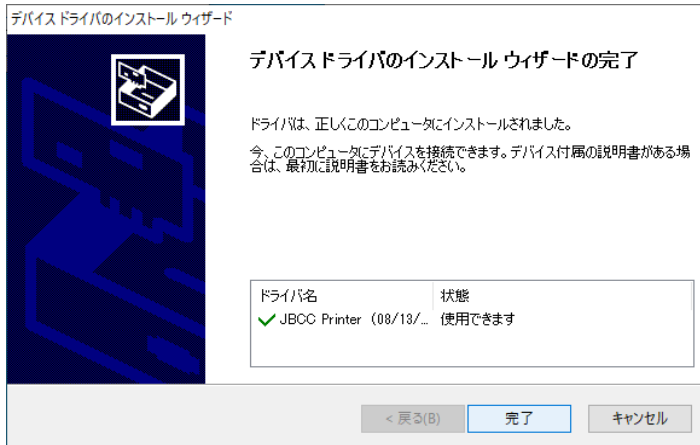


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

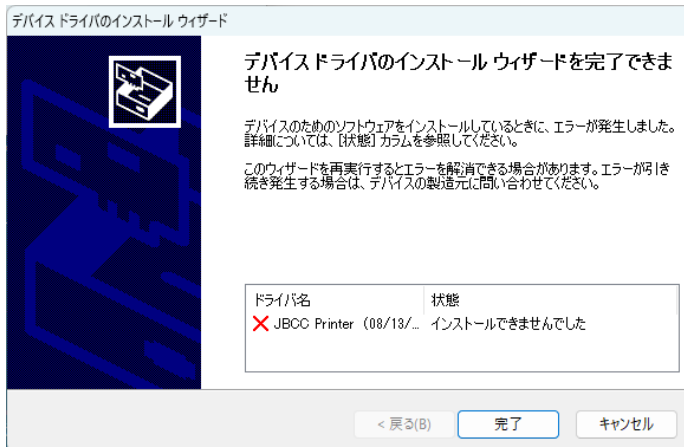

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますがこの場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です  
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

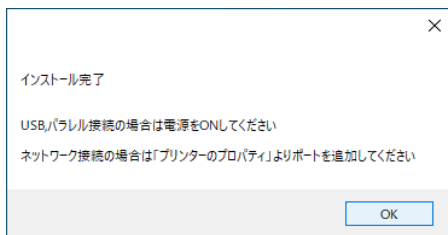


「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

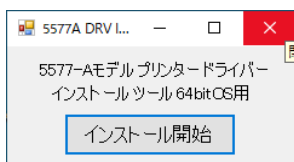


インストールツール画面を閉じる

以上でプリンタードライバーのインストールが完了です

次にプリンターの接続を実施します  
プリンターの電源をOFFにしてから、PCをUSBまたはパラレルIFで接続する

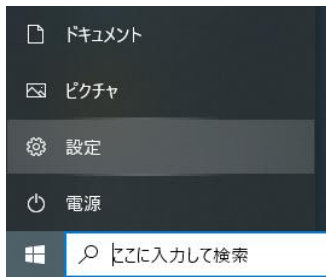

Windowsの「設定」ボタンをクリックする

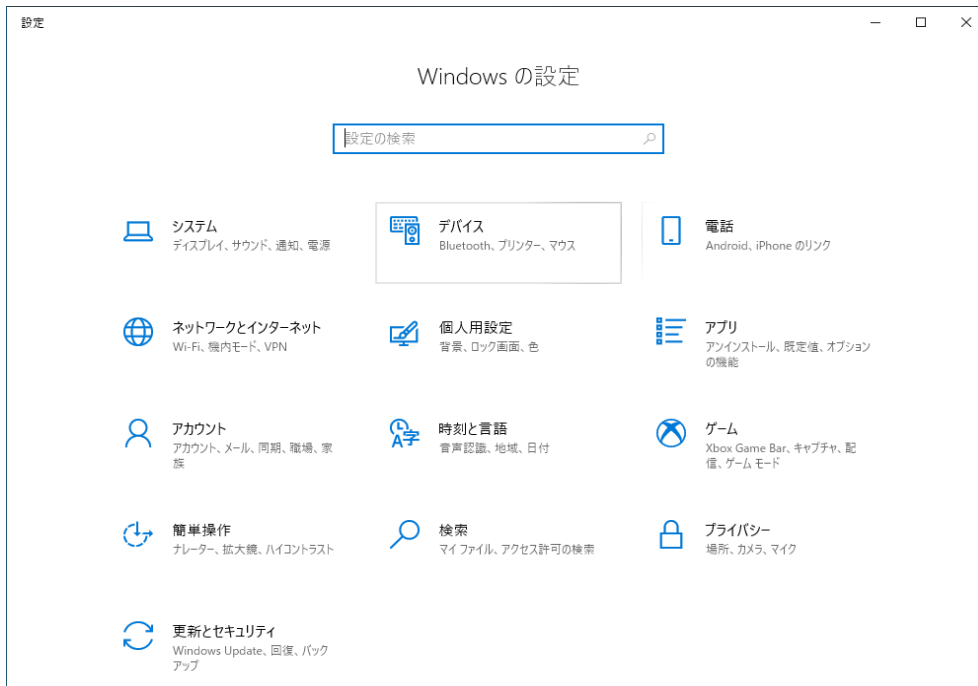


「デバイス」をクリックする




「プリンターとスキャナー」をクリックする




「プリンターとスキャナー」画面が表示された状態でプリンターの電源を「ON」にする

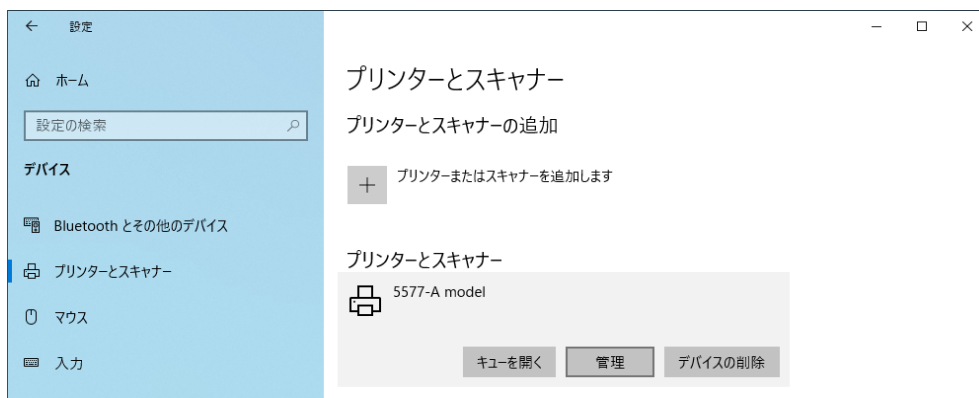


プリンターが接続され画面上にプリンター名「5577-A model」が追加される  
「管理」をクリックする

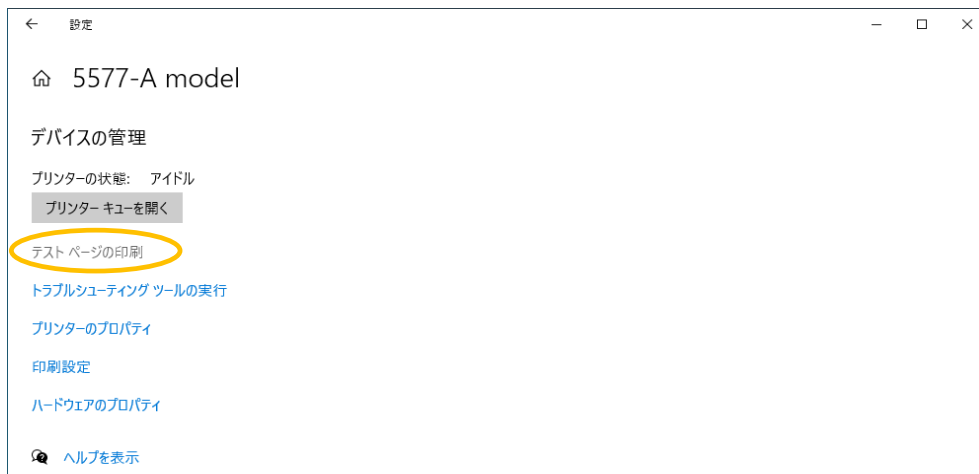

プリンターの動作確認をするために  
「テスト印刷」をクリックする

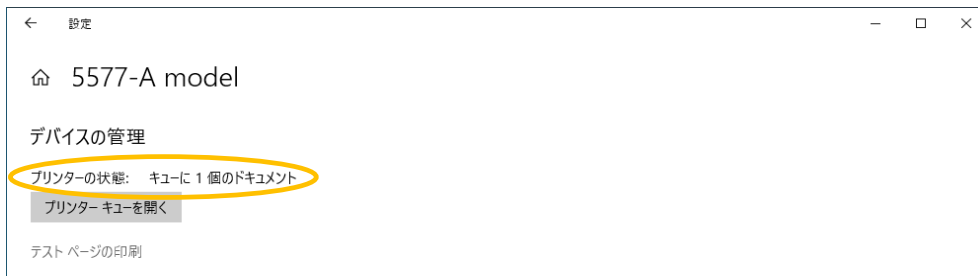

テスト印刷中の画面

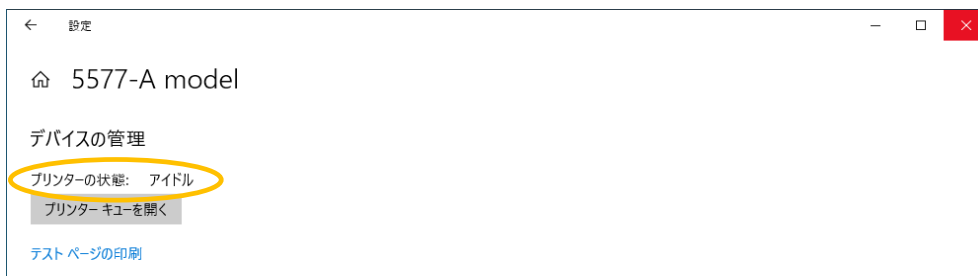

テスト印刷が完了し、プリンターの状態が「アイドル」になったら画面を閉じる

以上でプリンターの接続確認が完了です